SAMSUNG

Samsung
GALAXY Xcover **GT-S5690**

Εγχειρίδιο χρήσης

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την κινητή συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsung.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Google Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.

- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από την επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου από το χρήστη.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsung.com.
- Για το λογισμικό, πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες, τις εικόνες και άλλο περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σ' εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ.12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις**, στη συνέχεια **Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα συσκευής. Για παράδειγμα: [▭] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο μενού)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, η Google Search™, οι Google Maps™, το Google Mail™, το YouTube™, το Android Market™ και το Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Τα SRS CS Headphone και SRS WOW HD είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι τεχνολογίες CS Headphone και WOW HD έχουν ενσωματωθεί με την άδεια της SRS Labs, Inc.
- Το Bluetooth® είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Oracle και Java είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Oracle ή/και των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

CE 0168 !

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 10

Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 10
Φόρτιση της μπαταρίας 13
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 15

Πρώτα βήματα 18

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 18
Γνωρίστε τη συσκευή σας 19
Χρήση της οθόνης αφής 24
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων αφής 25
Γνωριμία με την οθόνη αναμονής 25
Πρόσβαση σε εφαρμογές 28
Προσαρμογή της συσκευής 30
Εισαγωγή κειμένου 35
Λήψη εφαρμογών από Android Market 39
Λήψη αρχείων από το web 40
Συγχρονισμός δεδομένων 40

Επικοινωνία 42

Κλήσεις 42
Μηνύματα 46
Google Mail 49
Email 51
Talk 53
Social Hub 54

Ψυχαγωγία 55
Κάμερα 55
Συλλογή 62
Μουσική 64
Music Hub 67
Ραδιόφωνο FM 68

Προσωπικά στοιχεία 71
Επαφές 71
Ημερολόγιο 75
Σημείωση 77
Εγγραφή φωνής 78

Ιστός 79
Internet 79
Χάρτες 83
Latitude 84
Τοποθεσίες 85
Πλοήγηση 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 88
Ειδήσεις & Καιρός 89

Συνδεσιμότητα 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 92
Wi-Fi Direct 94
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 95
GPS 97
Συνδέσεις υπολογιστή 98
Συνδέσεις VPN 99

Εργαλεία 101
Ρολόι 101
Αριθμομηχανή 102
Λήψεις 103
Αναζήτηση Google 103
Τα αρχεία μου 104
Polaris Office 105
Κιτ εργαλείων SIM 106
Διαχείριση εργασιών 107
Φωνητική αναζήτηση 107

Ρυθμίσεις 108
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 108
Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα 108
Κλήσεων 110
Ήχος 111
Οθόνη 112
Τοποθεσία και ασφάλεια 112
Εφαρμογές 114
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 115
Απόρρητο 115
Αποθήκευση 115
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 115
Είσοδος και έξοδος φωνής 118
Προσβασιμότητα 118
Ημερομηνία & ώρα 119
Φωτισμός φακού 119
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 119

Αντιμετώπιση προβλημάτων 120
Προφυλάξεις ασφαλείας 126
Ευρετήριο 139

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στη συσκευή σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πιέστε παρατεταμένα το [⏻] και επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK** για να την απενεργοποιήσετε.

2 Στρίψτε τη βίδα προς τα αριστερά με ένα κέρμα ή άλλο αντικείμενο για να ξεκλειδώσετε το πίσω κάλυμμα και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα.

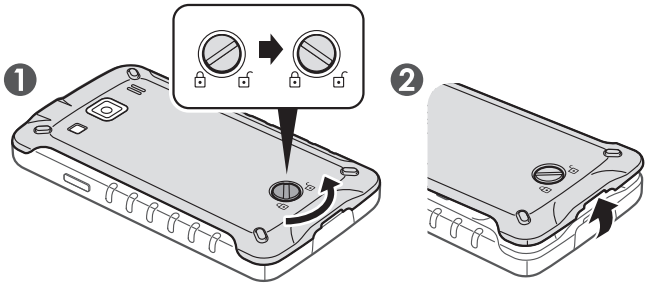

- Μην χρησιμοποιείτε τα νύχια σας για να το ξεβιδώσετε.
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις επίχρυσες επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

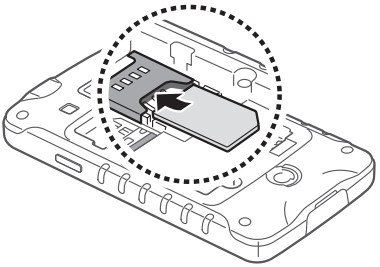

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

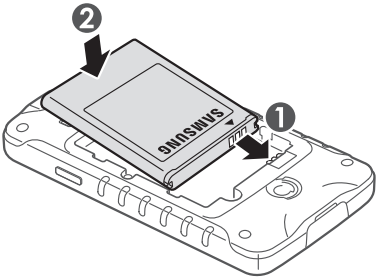

5 Βάλτε στη θέση του το πίσω κάλυμμα και στρίψτε τη βίδα δεξιόστροφα για να κλειδώσετε το κάλυμμα.

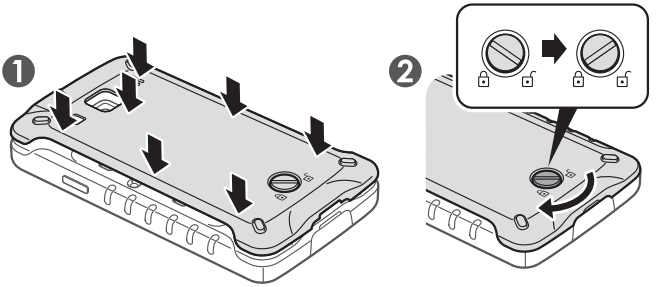

Βεβαιωθείτε ότι η βίδα είναι στη θέση ξεκλειδώματος όταν τοποθετείτε πάλι το πίσω κάλυμμα.

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι ερμητικά κλειστό και ότι η βίδα είναι σφικτή ώστε να αποφύγετε ζημιές από νερό.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο. Εάν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ακόμα και αν συνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

› Φόρτιση με φορτιστή ταξιδιού

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

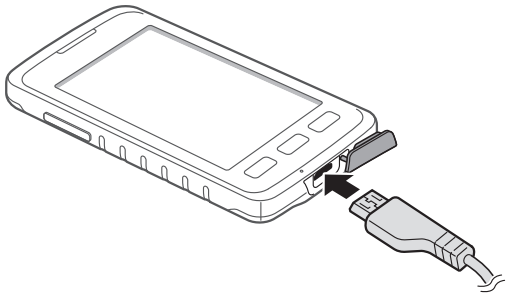

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω της ασταθούς τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδιού δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης, και έτσι πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδιού πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα όταν βρίσκεται εν χρήσει.

› Φόρτιση με καλώδιο USB

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ είναι ενεργοποιημένος.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το ένα άκρο (micro-USB) του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB σε έναν Η/Υ.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου USB που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

4 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν από τον Η/Υ.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στο φάκελο sdcard.

1 Αφαιρέστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

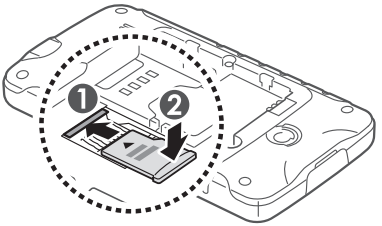

3 Ασφαλίστε την κάρτα μνήμης στη θέση της.

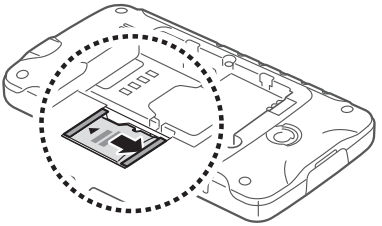

4 Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, πρώτα αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK**.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
4. Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

› Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το [⏻]. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK**.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης. Πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και επιλέξτε **Λειτουργία πτήσης**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

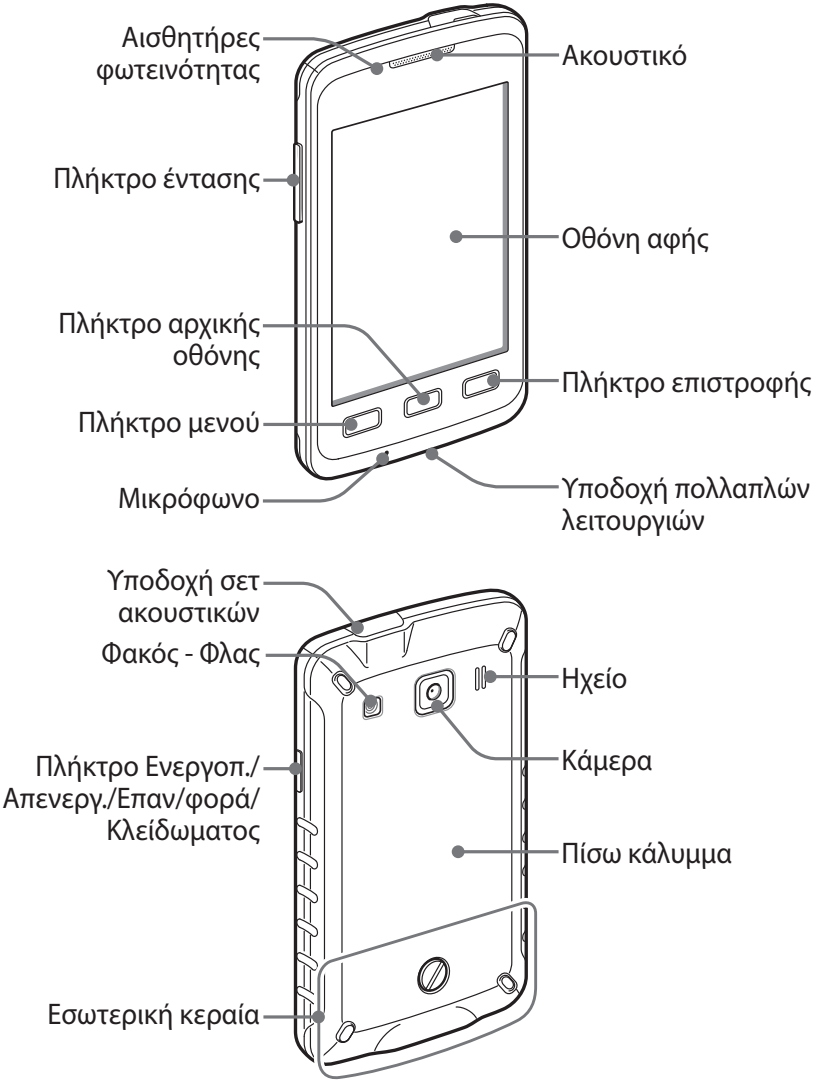

› Διατήρηση της ανθεκτικότητας στο νερό και στη σκόνη

Το τηλέφωνό σας προσφέρει περιορισμένη προστασία έναντι ακούσιας έκθεσης σε νερό υπό ορισμένες συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βυθίσετε σκόπιμα το τηλέφωνο σε νερό.

- Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας σε υψηλές πιέσεις νερού ή άλλων υγρών, όπως θαλασσινού νερού, ιονισμένου νερού ή βρώμικου νερού.
- Αν βραχεί το τηλέφωνο, σκουπίστε το προσεκτικά με καθαρό μαλακό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και πολύ καλά κλειστά.

Το πίσω κάλυμμα, το κάλυμμα της υποδοχής ακουστικών και το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών ενδέχεται να χαλαρώσουν ελαφρά εάν η συσκευή πέσει ή δεχτεί κάποιο χτύπημα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και πολύ καλά κλειστά. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορούν να παρέχουν προστασία από το νερό.

- Διατηρείτε πάντοτε το κάλυμμα της μπαταρίας, των ακουστικών, της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών, και την περιοχή γύρω από αυτά τα σημεία καθαρή, και αποφύγετε τυχόν ζημιά τους. Εάν υπάρχει βρωμιά σε αυτά τα σημεία, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην παρέχετε επαρκείς προστασία από την σκόνη και το νερό.
- Οποιοδήποτε σέρβις πραγματοποιείται στο τηλέφωνο ενδέχεται να μειώσει την προστασία έναντι νερού και σκόνης. Αποφύγετε να εκθέτετε το τηλέφωνο σε σκόνη και νερό αν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία σέρβις.
- Η έκθεση του τηλεφώνου σε ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσει την προστασία έναντι νερού και σκόνης. Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας στους -20 °C έως 50 °C.

› Πλήκτρα

Πλήκτρο		Ενέργεια
	Ενεργοπ./ Απενεργ./ Επαν/φορά[1]/ Κλείδωματος	Ενεργοποίηση της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Πρόσβαση στα γρήγορα μενού (πατήστε παρατεταμένα). Επαναφορά της συσκευής(πατήστε παρατεταμένα για 8-10 δευτ.) Κλείδωμα της οθόνης αφής.
	Μενού	Άνοιγμα μιας λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη. Άνοιγμα της γραμμής γρήγορης αναζήτησης (πατήστε παρατεταμένα).
	Αρχική σελίδα	Επιστροφή στην οθόνη αναμονής. Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών (πατήστε παρατεταμένα).
	Επιστροφή	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης της συσκευής. Όταν η οθόνη αναμονής είναι κλειδωμένη, ενεργοποίηση του φακού (πατήστε παρατεταμένα) ή απενεργοποίηση (πατήστε).

1. Αν η συσκευή παρουσιάσει μόνιμα σφάλματα, κολλήσει ή παγώσει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος

Εικονίδιο	Ορισμός
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	Είναι διαθέσιμα ανοιχτά WLAN
	Το WLAN είναι συνδεδεμένο
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεδεμένο
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση σε αναμονή
	Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο
	Αναπάντητη κλήση
	Συγχρονισμός με το web
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη δεδομένων
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Σύνδεση με Η/Υ

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ενεργοποιημένο USB tethering
	Wi-Fi tethering ενεργοποιημένο
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Νέα μήνυμα Google Mail
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση για συμβάν
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Σύρσιμο: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Μεταφορά και απόθεση: Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.

- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.
- Γρήγορο πλησίασμα: Τοποθετήστε δύο δάχτυλα μακριά μεταξύ τους και κατόπιν φέρτε τα κοντά γρήγορα.

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το κουμπί [⏻].
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια φωτισμού. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων αφής

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες λειτουργίες της συσκευής.

Για να τα κλειδώσετε πατήστε το [⏻]. Για ξεκλείδωμα, ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας [⏻] και, στη συνέχεια, μετακινήστε το παράθυρο με το δάχτυλό σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. ► σ. 32

Γνωριμία με την οθόνη αναμονής

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την οθόνη αναμονής. Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε να δείτε ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές, και άλλα στοιχεία.

Στην οθόνη αναμονής υπάρχουν πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της οθόνης αναμονής.

› Προσθήκη στοιχείων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη αναμονής προσθέτοντας συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία εφαρμογών, widget ή φακέλους. Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη αναμονής,

1. Πατήστε [▭] → **Προσθήκη** ή πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της οθόνης αναμονής.
2. Επιλέξτε την κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο:
   - **Widget**: Προσθήκη widget στην οθόνη αναμονής.
   - **Συντομεύσεις**: Προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία, όπως εφαρμογές, σελιδοδείκτες και επαφές.
   - **Φάκελοι**: Δημιουργία νέου φακέλου ή προσθήκη φακέλων για τις επαφές σας.
   - **Θέματα φόντου**: Ορισμός μιας εικόνας φόντου.

› Μετακίνηση στοιχείων στην οθόνη αναμονής

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε.
2. Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.

› Κατάργηση στοιχείων από την οθόνη αναμονής

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

   Ο κάδος απορριμμάτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης αναμονής.
2. Σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων.
3. Όταν το στοιχείο γίνει κόκκινο, απελευθερώστε το.

› Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Στην κατάσταση αναμονής ή όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο συντομεύσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα ειδοποιήσεων, όπως μηνύματα, κλήσεις, συμβάντα ή κατάσταση επεξεργασίας. Για να αποκρύψετε το πλαίσιο, σύρετε το κάτω μέρος της λίστας προς τα πάνω.

Από το πλαίσιο συντομεύσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα σύνδεσης WLAN. ► σ. 93
- **B/T**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth. ► σ. 90
- **GPS**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS.
- **Ήχος/Δόνηση**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης.
- **Αυτόμ. περιστρ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης περιστροφής.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίων στην οθόνη αναμονής

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια στην οθόνη αναμονής για να οργανώσετε τα widget σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▭] → **Επεξεργασία**.
Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τα δύο σας δάκτυλα στην οθόνη και να τα πλησιάσετε για να περάσετε σε λειτουργία Επεξεργασίας.

2 Προσθέστε ή αφαιρέστε πλαίσια χρησιμοποιώντας τις εξής λειτουργίες:
- Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία ενός πλαισίου και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης.

- Για να προσθέσετε ένα καινούριο πλαίσιο, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία ενός πλαισίου και σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

3 Όταν τελειώσετε, πατήστε [⮌].

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές της συσκευής,

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη εφαρμογής.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που παρέχονται από την Google, πρέπει να έχετε λογαριασμό στην Google. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, εγγραφείτε για να αποκτήσετε ένα λογαριασμό Google.
- Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση σε μια εφαρμογή πατώντας παρατεταμένα στο εικονίδιο της εφαρμογής στη λίστα εφαρμογών. Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε στην οθόνη αναμονής.

4 Πατήστε [⮌] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, η διεπαφή θα περιστραφεί επίσης αυτόματα. Για να αποτρέψετε την περιστροφή της διεπαφής, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ.**

› Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών μέσω αλλαγής της σειράς τους ή μέσω ομαδοποίησής τους σε κατηγορίες ώστε να ικανοποιούν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε [▤] → **Επεξεργασία**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.

3 Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στη θέση που θέλετε.

Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής σε μια άλλη οθόνη. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά δίπλα στο ⌂.

4 Πατήστε [▤] → **Αποθήκ.**

› Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές

1 Πιέστε παρατεταμένα [⌂] για να δείτε τις εφαρμογές στις οποίες μεταβήκατε πρόσφατα.

2 Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

› Χρήση της διαχείρισης εργασιών

Η συσκευή σας είναι μια συσκευή πολλαπλών εργασιών. Μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών εργασιών μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, πάγωμα, προβλήματα μνήμης ή πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, τερματίστε τα περιττά προγράμματα από τη διαχείριση εργασιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Διαχείρ. Εργασιών** → **Ενεργές εφαρμογές**.

Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.

2 Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.

Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Κλ.όλων**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία & ώρα**.

2 Ορίστε την ώρα και την ημερομηνία και αλλάξτε άλλες επιλογές.

› Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τονικής κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι κατά την επιλογή**.

› Προσαρμογή έντασης ήχων κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

› Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Πληκτρολ.** και πατήστε παρατεταμένα το #.
- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Ήχος**.
- Πατήστε παρατεταμένα το [] και επιλέξτε **Αθόρυβη λειτουργία**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για διάφορα συμβάντα σε Αθόρυβη λειτουργία. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Δόνηση** → **Πάντα** ή **Μόνο σε αθόρυβη λειτουργία**. Κατά τη μετάβαση στην Αθόρυβη λειτουργία, εμφανίζεται το αντί για το .

› Αλλαγή του ήχου κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.

2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε **OK**.

› Ενεργοποίηση κινούμενης εικόνας για αλλαγή παραθύρων

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Κινούμενη εικόνα** → **Κάποιες κινήσεις** ή **Όλες οι κινήσεις**.

› Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Φόντο** → μια επιλογή.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

3 Επιλέξτε **Αποθήκ.** ή **ορισμός φόντου**.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φωτεινότητα**.

2 Σύρετε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

3 Επιλέξτε **OK**.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

› Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής ενεργοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή θα απαιτεί τον κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **Μοτίβο**.
2. Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και επιλέξτε **Επόμενο**.
3. Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες.
4. Επιλέξτε **Συνέχεια;**.
5. Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση.
6. Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Ρύθμιση κωδικού PIN ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **PIN**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **ΟΚ**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ. κλειδώματος οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού μου

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας, η λειτουργία εύρεσης του κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας στους καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Samsung για να ελέγχετε τη συσκευή από απόσταση από το web.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους** και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Επιλέξτε **Σύνδεση**, καταχωρίστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας για το λογαριασμό Samsung σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Σύνδεση**.

   Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε το **Εγγραφή**.
4. Επιλέξτε **Παραλ. μην. ειδοποίησης**.
5. Εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung και επιλέξτε **ΟΚ**.
6. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό χώρας (με **+**).
7. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου που θα αποσταλεί στους παραλήπτες.
8. Επιλέξτε **Τέλος**.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι στην οθόνη.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. ► σ. 115

› Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου. Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Μέθοδος εισαγωγής** → έναν τύπο πληκτρολογίου (Samsung ή Swype).

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

1 Επιλέξτε ⚙ → **Τύποι πληκτρολογίου** και επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις μεθόδους εισαγωγής με πλήκτρα (QWERTY ή παραδοσιακό πληκτρολόγιο) ή μεθόδους γραφής με το χέρι.

2 Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα ή γράφοντας στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

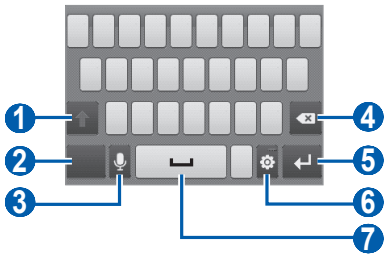

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.

Αριθμός	Ενέργεια
2	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
3	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Αλλαγή ττου τύπου πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα).
7	Εισαγωγή κενού διαστήματος. Οι λειτουργίες του πλήκτρου αυτού μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Swype

1 Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να το απομακρύνετε από την οθόνη.

2 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας στον τελευταίο χαρακτήρα.

4 Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για να εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στο πάνω μισό του πλήκτρου. Όταν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η λίστα χαρακτήρων, μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

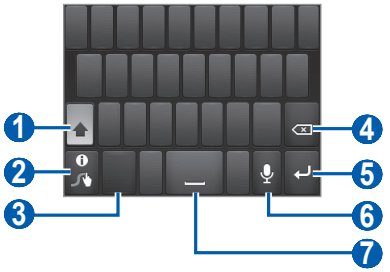

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Πρόσβαση στην οθόνη συμβουλών του swype. Ανοίξτε τις πληροφορίες βοήθειας (πατήστε παρατεταμένα).
3	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC/αριθμών.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.

Αριθμός	Ενέργεια
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.
7	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Τοποθετήστε το δρομέα στο κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε ή .
4. Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.
5. Επιλέξτε για να αντιγράψετε ή για να αποκόψετε το κείμενο στο πρόχειρο.
6. Σε μια άλλη εφαρμογή, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο.
7. Επιλέξτε → για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Λήψη εφαρμογών από Android Market

Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών.

Η Android Market σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη. Για να αποθηκεύσετε τα αρχεία στην κάρτα μνήμης, συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν Η/Υ και αντιγράψτε τα από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης.

› Εγκατάσταση μιας εφαρμογής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.
2. Επιλέξτε **Αποδοχή** όταν εμφανιστούν οι όροι και προϋποθέσεις.
3. Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1. Από την αρχική οθόνη Android Market, πατήστε **Οι εφαρμογές μου**.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε **Κατ.εγκατάστ.** → **ΟΚ**.

Λήψη αρχείων από το web

Τα αρχεία που λαμβάνετε από το web ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο, κάνετε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

Για λήψη αρχείων από το web,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που έχουν ληφθεί από δικτυακούς τόπους που δεν είναι ο Android Market, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Άγνωστες πηγές** → **OK**.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μπορείτε να συγχρονίζετε δεδομένα με διάφορους διακομιστές στο web και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε τα δεδομένα σας.

Όταν ο συγχρονισμός ολοκληρωθεί, η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στο web. Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στο web, οι ενημερωμένες πληροφορίες θα εμφανιστούν στη συσκευή σας και ο συγχρονισμός θα ξεκινήσει αυτόματα, και αντιστρόφως.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ορισμός λογαριασμού διακομιστή

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε **Προσθ. λογ.** → ένα τύπο λογαριασμού.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.

› Ενεργοποίηση αυτόματου συγχρονισμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε **Αυτόματος συγχρονισμός**.

3 Επιλέξτε ένα λογαριασμό.

4 Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να συγχρονίσετε.

Για να αποκλείσετε εφαρμογές από τον αυτόματο συγχρονισμό, αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις εφαρμογές που θέλετε.

› Μη αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί και συγχρονισμός**.

2 Επιλέξτε ένα λογαριασμό.

3 Πατήστε [ ] → **Συγχρον. τώρα**. Η συσκευή σας θα αρχίσει να συγχρονίζει τα δεδομένα που έχετε ορίσει για συγχρονισμό.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

› Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή την οθόνη αφής κατά την πραγματοποίηση, αποδοχή, τερματισμό ή απόρριψη κλήσεων.

- Όταν ενεργοποιείτε τον αισθητήρα εγγύτητας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και κλειδώνει την οθόνη αφής για αποτρέψει εισαγωγή δεδομένων κατά λάθος ενώ κρατάτε τη συσκευή κοντά στο πρόσωπό σας. ► σ. 111
- Στατικός ηλεκτρισμός που εκφορτίζεται από το σώμα ή το ρουχισμό σας μπορεί να παρεμβάλλεται με τον αισθητήρα εγγύτητας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Πληκτρολ.** και πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Λήξη**.

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σ. 71
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε → **Αρχεία καταγραφής**.

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν εισέρχεται μια κλήση, σύρετε το προς τα δεξιά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα.

Όταν χτυπάει η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο έντασης για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **Λήξη**.

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το προς τα αριστερά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα. Ο καλών ακούει ήχο κατειλημμένης γραμμής.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Πληκτρολ.** και πατήστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα **+**.

2 Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό.

› Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέοντας ένα σετ ακουστικών στη συσκευή, μπορείτε να απαντήσετε και να χειριστείτε κλήσεις hands-free:

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε . Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε .
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης** και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, σύρετε το προς τα δεξιά όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η συσκευή θα σας ρωτήσει αν πρέπει να τερματίσει ή να θέσει σε αναμονή την πρώτη κλήση. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε **Πλήκτρα κλήσης**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Σετ ακουστικών**.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και επιλέξτε **Συγχώνευση** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

› Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή θα εμφανίσει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε την αναπάντητη κλήση.

› Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN), ή η εκτροπή κλήσεων.

Χρήση της λειτουργίας FDN (Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή σας δεν επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις, με την εξαίρεση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα FDN. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Αριθμοί πάγιων κλήσεων** → **Ενεργοποίηση FDN**.
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **OK**.
3. Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε τις επαφές που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία FDN.

Ορισμός προώθησης κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον άλλο αριθμό που εσείς καθορίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή χωριστά για διάφορες καταστάσεις όταν δεν είστε σε θέση να απαντάτε σε κλήσεις σας, όπως ήταν ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Προώθηση κλήσης**.
2. Επιλέξτε μία κατάσταση.
3. Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**. Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Προβολή αρχείων κλήσεων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις σας, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο των κλήσεων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Αρχεία καταγραφής**.

2 Πατήστε [ ] → **Προβολή κατά** → μια επιλογή ταξινόμησης των αρχείων καταγραφής κλήσεων.

Από τα αρχεία κλήσεων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κατευθείαν σε μία επαφή μετακινώντας γρήγορα την επαφή αριστερά ή δεξιά.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .

2 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς με το χέρι, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου από τις λίστες, ορίζοντας τις επιλογές κάτω από το πεδίο παραλήπτη.

4 Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▭] → **Εισαγωγή smiley**.

5 Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

› Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .

2 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email με το χέρι, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email από τις λίστες, ορίζοντας τις επιλογές κάτω από το πεδίο παραλήπτη.

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

4 Πατήστε [▭] → **Προσθήκη θέματος** και προσθέστε ένα θέμα για το μήνυμα.

5 Επιλέξτε **Εισάγετε το μήνυμα εδώ** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▭] → **Εισαγωγή smiley**.

6 Επιλέξτε και προσθέστε ένα στοιχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία, βίντεο ή ήχο.

7 Επιλέξτε **Αποστ.** για να σταλεί το μήνυμα.

› Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .

Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήμα μηνυμάτων, όπως στο Messenger.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε το μήνυμα για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.

› Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Πληκτρολ.** και πατήστε παρατεταμένα το **1**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Google Mail

Μπορείτε να ανακτήσετε νέα μηνύματα email από το Google Mail™ στα Εισερχόμενα. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, θα εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται με έντονη γραφή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού Google Mail μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **OK**.
3. Πατήστε [▭] → **Σύνθεση**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση στο πεδίο παραλήπτη.
   Για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες, πατήστε [▭] → **Προσθήκη Κοιν./Κρυφή...**
5. Πληκτρολογήστε το θέμα και το μήνυμα.
6. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο εικόνας, πατήστε [▭] → **Επισύναψη** → ένα αρχείο.
7. Επιλέξτε για να στείλετε το μήνυμα.

› Προβολή μηνυμάτων email

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Google Mail**.

2 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε → **Απάντ. σε όλους** .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να το αποθηκεύσετε στην κάρτα μνήμης σας, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αρχειοθέτηση**.
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή το .

› Οργάνωση email κατά ετικέτες

Μπορείτε να οργανώσετε τα email σας βάζοντας ετικέτες στα μηνύματά σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα με βάση το φίλτρο ετικετών.

Προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα

1 Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.

2 Επιλέξτε **Αλλαγή ετικετών**.

3 Επιλέξτε την ετικέτα που θα προσθέσετε και επιλέξτε **OK**.

Φιλτράρισμα μηνυμάτων

1 Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε [▤] → **Μετάβαση στις ετικέτες**.

2 Επιλέξτε την ετικέτα των μηνυμάτων που θέλετε να προβάλετε.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.

2 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.

3 Επιλέξτε **Επόμενο** (για γενικούς λογαριασμούς email, όπως τα Google Mail και Yahoo) ή **Μη αυτόμ.ρύθ/ση** (για λογαριασμούς email άλλων εταιρειών).

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο πάνω δεξί τμήμα της οθόνης και επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε μηνύματα.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email**.

2 Πατήστε [▤] → **Σύνθεση**.

3 Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
- Εισάγετε διευθύνσεις email μη αυτόματα, διαχωρίζοντάς τις με ερωτηματικό.
- Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες, ορίζοντας τις επιλογές κάτω από το πεδίο παραλήπτη.

4 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

5 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

6 Επιλέξτε **Επισύν.** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία, βίντεο ή ήχο.

Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία που προστατεύονται από Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM).

7 Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στη λίστα εξερχομένων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.

2 Πατήστε [▤] → **Ανανέωση** για να ενημερώσετε τη λίστα μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ▲ ή το ▼.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε → **Απάντηση**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να προβάλετε ένα συνημμένο, επιλέξτε δίπλα στο πεδίο του συνημμένου για να επιλέξετε ένα αρχείο. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε .

Talk

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Προσθήκη φίλων στη λίστα φίλων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.

   Η λίστα φίλων εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο Google Talk με μια ματιά.
2. Πατήστε [▤] → **Προσθήκη φίλου**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email του φίλου και επιλέξτε **Αποστολή πρόσκλησης**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη μιας συνομιλίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Talk**.

2 Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.

3 Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστολή**. Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Εισαγ.εικον.smiley**.

4 Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, πατήστε [▤] → **Εναλλαγή συζητήσεων**.

5 Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πατήστε [▤] → **Τερματισμός συζήτησης**.

Social Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στο Social Hub™, την ενοποιημένη εφαρμογή επικοινωνιών για υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (SNS), email, μηνύματα, συνομιλίες, επαφές ή πληροφορίες ημερολογίου. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση socialhub.samsungapps.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Social Hub**.

2 Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο που παραλαμβάνετε από το Social Hub.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 640 x 480 pixel.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πρέπει πρώτα να εισάγετε μια κάρτα μνήμης.

- Η διασύνδεση της κάμερας εμφανίζεται μόνο στον οριζόντιο προσανατολισμό.
- Πατήστε την οθόνη για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων στο σκόπευτρο.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
2	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
3	Αλλαγή της ρύθμισης του φλας.
4	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
5	Προβολή του αριθμού φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε (ανάλογα με τη διαθέσιμη μνήμη). Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν ο αριθμός είναι κάτω από 300.
6	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
7	Λήψη φωτογραφίας.
8	Προβολή φωτογραφίας τελευταίας λήψης.

4 Πατήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε λήψη στην υψηλότερη ανάλυση.

5 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε ▶ για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάκτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ή ή να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοιν.χρ.**
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Λήψη φωτογραφίας με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

Η κάμερα διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες σκηνές. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης και τα θέματα.

Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα, επιλέξτε τη νυχτερινή λειτουργία που χρησιμοποιεί παρατεταμένη έκθεση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε SCN → μια σκηνή.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Αποτύπ. χαμόγ.**
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.
6. Επιλέξτε .

   Η συσκευή σας αναγνωρίζει τους ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

› Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Πανόραμα**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
6. Μετακινήστε αργά τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

   Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
Λειτουργία εστίασης	Τραβήξτε κοντινές λήψεις ή ρυθμίστε τη φωτογραφική μηχανή για να εστιάσει στο θέμα.
Χρονομετρητής	Επιλέξτε τη χρονική καθυστέρηση πριν από τη λήψη της φωτογραφίας.
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπ. λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.

Επιλογή	Ενέργεια
Μέτρηση	Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης έκθεσης.
Ποιότητα εικόνας	Ρυθμίστε την ποιότητα των φωτογραφιών σας.

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις	Ενέργεια
Οδηγίες	Εμφανίστε τις οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει την εικόνα που κατέγραψε.
GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μενού για την κάμερα	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να γίνεται λήψη φωτογραφίας με το πάτημα του κουμπιού [ ].
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης.

› Εγγραφή βίντεο

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

4 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

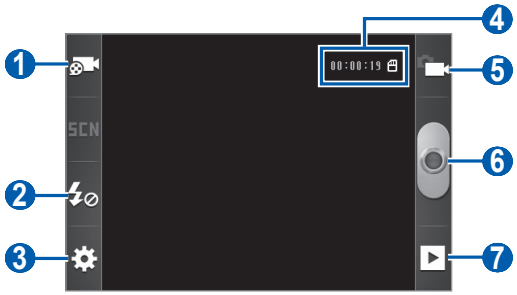

Αριθμός	Ενέργεια
1	Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση).
2	Αλλαγή της ρύθμισης του φλας.
3	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
4	Προβολή της διάρκειας βίντεο που μπορεί να εγγραφεί (ανάλογα με τη διαθέσιμη μνήμη). Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν απομένει λιγότερο από το 20% της χωρητικότητας μνήμης.
5	Μετάβαση στην κάμερα.
6	Εγγραφή βίντεο.
7	Προβολή του βίντεο που καταγράψατε τελευταία.

5 Πατήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση.

6 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

7 Επιλέξτε ■ για να διακόψετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε μια κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Μετά την εγγραφή των βίντεο, πατήστε ▶ για να δείτε τα βίντεο.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοιν.χρ.**
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ → 📷 για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η καταγραφή βίντεο από την κάμερα.
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπ. λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Ποιότητα βίντεο	Ρυθμίστε την ποιότητα των βίντεο.

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙→🔧 για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις	Ενέργεια
Οδηγίες	Εμφανίστε τις οδηγίες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει το βίντεο που κατέγραψε.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μενού για την καμέρα	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να γίνεται εγγραφή βίντεο με το πάτημα του κουμπιού [☰].
Επαναφορά	Επαναφορά των μενού και των επιλογών λήψης.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Βίντεο	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

› Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε έναν φάκελο.

3 Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε ή στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.

4 Επιλέξτε μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάκτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ή ή να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να αρχίσετε μία παρουσίαση στον επιλεγμένο φάκελο, επιλέξτε **Παρουσίαση**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Μενού** → **Κοιν.χρ.**
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, επιλέξτε **Μενού** → **Διαγραφή**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες με μια φωτογραφία, πατήστε **Μενού** → **Περισσότερα** και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
  - **Λεπτομ.**: Προβολή στοιχείων φωτογραφίας.
  - **Ορισμός ως**: Ρύθμιση της φωτογραφίας ως φόντο ή ως εικόνα καλούντα για μια επαφή.
  - **Περικοπή**: Περικοπή μιας εικόνας από μια φωτογραφία.
  - **Περιστροφή προς τα αριστερά**: Περιστροφή μιας φωτογραφίας αριστερόστροφα.
  - **Περιστροφή προς τα δεξιά**: Περιστροφή μιας φωτογραφίας δεξιόστροφα.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο (με το εικονίδιο) για αναπαραγωγή.

3 Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα.

Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player. Το MP3 player υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πρέπει πρώτα να εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

› Προσθήκη αρχείων μουσικής στην κάρτα μνήμης

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σ. 79
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σ. 98
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 92
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 98

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στην κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
2 [1]	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
3	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής ή μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
4	Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
5	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη ενός αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων).
6 [1]	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
7	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
8	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

1. Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται όταν πατάτε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής.

- Μπορείτε να χειριστείτε το MP3 player με σετ ακουστικών. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση του MP3 player. Πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Το SRS CS Headphone™ προσφέρει εμπειρία ήχου surround 5,1 σε τυπικά ακουστικά ή "ψείρες" κατά την ακρόαση πολυκαναλικού περιεχομένου, όπως ταινίες DVD.
- Το WOW HD™ βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα αναπαραγωγής ήχου, προσφέροντας δυναμική 3D ψυχαγωγία με βαθιά, πλούσια μπάσα και διαύγεια στις υψηλές συχνότητες για λεπτομερή ήχο.

› Χρήση της λειτουργίας party shuffle

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία party shuffle, η συσκευή επιλέγει και αναπαράγει τα αρχεία μουσικής με τυχαία σειρά.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε [▤] → **Λειτουργία party shuffle**.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία party shuffle, πατήστε [▤] → **Λειτουργία party shuffle ανενεργή**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία → ένα αρχείο μουσικής.
3. Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

4 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Ενέργεια
Κανάλι 5.1	Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για ενεργοποίηση ή όχι του εικονικού συστήματος ήχου surround 5,1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
Ισοσταθμιστής	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή.

Music Hub

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής, και αναζητήστε και αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα μουσικό αρχείο στη λίστα επιθυμιών σας και να αναπαράγετε ληφθέντα μουσικά αρχεία.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Από την Αρχική οθόνη, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Music Hub**.

2 Εάν εκκινείτε αυτήν την εφαρμογή για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής από την τοποθεσία Samsung Apps και εγκαταστήστε την στη συσκευή σας.

3 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

4 Κάντε αναζήτηση για τραγούδια, και κάντε προεπισκόπηση ή αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

Ραδιόφωνο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

› Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, ξεκινά τον αυτόματο συντονισμό.

3 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

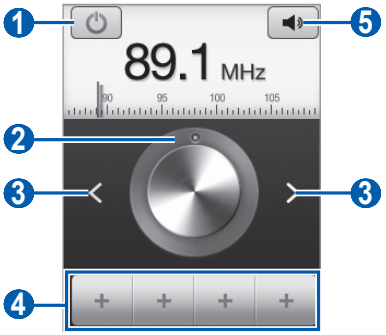

Αριθμός	Ενέργεια
1	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
2	Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
3	Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.
4	Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.
5	Ρύθμιση έντασης ήχου.

› Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Πατήστε [▤] → **Σάρωση** → μια επιλογή σάρωσης.
Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

› Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Επιλέξτε [⏻] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4 Μεταβείτε με κύλιση στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

5 Επιλέξτε [+] για να προστεθεί στη λίστα αγαπημένων.

Μπορείτε να προσθέσετε όνομα για ραδιοφωνικό σταθμό ή να αφαιρέσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και επιλέξτε **Κατάργηση** ή **Μετονομασία**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων ραδιοφώνου FM

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ράδιο FM**.

2 Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του ραδιοφώνου FM:

Επιλογή	Ενέργεια
ΠΕΡΙΟΧΗ	Επιλέξτε την περιοχή σας.

Επιλογή	Ενέργεια
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Ρύθμιση για λειτουργία του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο όταν χρησιμοποιούνται άλλες εφαρμογές. Αν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγχετε το ραδιόφωνο FM από το πλαίσιο συντομεύσεων.
Προβολή ταυτότητας σταθμού	Καθορισμός εμφάνισης της ταυτότητας του σταθμού στην οθόνη του ραδιοφώνου FM. Οι ταυτότητες σταθμού διατίθενται μόνον από ραδιοφωνικούς σταθμούς που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
Εναλλακτική συχνότητα	Ορίζει εάν το ραδιόφωνο FM προσπαθεί να συντονιστεί πάλι με ένα ραδιοφωνικό σταθμό όταν το σήμα είναι ασθενές.
Ραδιόφωνο FM αυτόματα εκτός λειτουργίας	Ορίζει εάν το ραδιόφωνο FM θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα των προσωπικών ή επαγγελματικών επαφών σας. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .

2 Επιλέξτε ή πατήστε [] → **Δημ/ργία**.

3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.

4 Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.

5 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Πληκτρολ.**

2 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.

3 Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → **Δημιουργία νέας επαφής**.

4 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.

5 Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.

6 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εύρεση επαφής

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .

2 Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών. Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάκτυλό σας κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά ώστε να κάνετε γρήγορη κύλιση στη λίστα.

3 Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να καλέσετε την επαφή, επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- Για να στείλετε μήνυμα, επιλέξτε **Μήνυμα**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε μια διεύθυνση email.
- Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής, πιέστε [ ] → **Επεξεργασία**.
- Για να ορίσετε την επαφή ως αγαπημένη, επιλέξτε .

› Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .

2 Πατήστε [ ] → **Περισσότερα** → **Ταχεία κλήση**.

3 Επιλέξτε έναν αριθμό θέσης → μία επαφή.

4 Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (αν χρειάζεται).

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα αυτόν τον αριθμό πατώντας παρατεταμένα τον αντίστοιχο αριθμό θέσης στην οθόνη κλήσης.

› Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .

2 Πατήστε [ ] → **Το προφίλ μου**.

3 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να την μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

› Ανάκτηση επαφών από λογαριασμούς κοινότητας

Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των λογαριασμών ιστοσελίδων κοινότητας και να επιλέξετε ένα λογαριασμό για να προσθέσετε μία επαφή από την ιστοσελίδα στις επαφές του τηλεφώνου σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .

2 Πατήστε [ ] → **Προβολή φίλων στσ SNS**.

3 Επιλέξτε ένα λογαριασμό.

4 Επιλέξτε επαφές και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.

› Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Ομάδες**.

2 Πατήστε [ ] → **Δημ/ργία**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για την ομάδα.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SIM ή USIM προς τη συσκευή σας,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .
2. Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εισαγωγή**.

Για να αντιγράψετε επαφές από τη συσκευή σας προς την κάρτα SIM ή USIM,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .
2. Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές προς αντιγραφή και επιλέξτε **Εξαγωγή** → **Ναι**.

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Για να εισάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από κάρτα μνήμης στη συσκευή σας,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .
2. Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.

   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Πραγματοποιήστε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφής, πολλών αρχείων επαφών ή όλων των αρχείων επαφών, και επιλέξτε **OK**.
5. Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και επιλέξτε **OK**.

Για να εξάγετε επαφές από τη συσκευή σας σε κάρτα μνήμης,

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε .

2 Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD**.

3 Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

› Εμφάνιση του αρχείου επικοινωνίας

Μπορείτε να εμφανίσετε το αρχείο επικοινωνίας με τα νήματα των των κλήσεων, μηνυμάτων, email ή SNS.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Ιστορικό**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

› Προβολή δραστηριοτήτων κοινωνικών δικτύων

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πρόσφατες δραστηριότητες επαφών σε υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων, όπως τα Facebook και Twitter.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε → **Δραστηριότητες**.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

› Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.
2. Πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Δημ/γία**.
3. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

› Προβολή συμβάντων

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.
2. Πατήστε [▤] και επιλέξτε **Ημέρα**, **Εβδομάδα**, ή **Μήνας**.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ημερ/γιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
   - Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα εισάγοντας μια ημερομηνία με το χέρι, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Μετάβ.σε**, εισάγετε την ημερομηνία επιλέγοντας **+** ή **-** και επιλέξτε **Ορισμός**.
   - Για να επιλέξετε τη σημερινή ημερομηνία, πατήστε [▤] → **Σήμερα**.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, το εικονίδιο ειδοποίησης συμβάντος θα εμφανιστεί την ώρα που έχει καθοριστεί.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.
2. Επιλέξτε μία ειδοποίηση για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.
3. Για να αναβάλετε ή να ματαιώσετε την υπενθύμιση, επιλέξτε **Αναβολή όλων** ή **Ματαίωση όλων**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία σημειώματος** ή πατήστε [▤] → **Δημ/ργία**.
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Πατήστε το πλήκτρο [↩] για να κρύψετε το πληκτρολόγιο.
5. Επιλέξτε ένα χρώμα για να αλλάξετε το χρώμα φόντου.
6. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.
   - Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, επιλέξτε ✎.
   - Για να διαγράψετε τη σημείωση, επιλέξτε ✕ → **ΟΚ**.

Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε άλλους πατώντας παρατεταμένα στη σημείωση και επιλέγοντας **Αποστολή μέσω** → μία επιλογή.

Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής της συσκευής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής φωνής θα πρέπει πρώτα να εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης.

› Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε **Εγγραφή** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
   Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Για να ηχογραφήσετε και άλλες φωνητικές σημειώσεις, επιλέξτε και πάλι το **Εγγραφή**.

› Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε **Λίστα**.
3. Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.

Μπορείτε να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλους πατώντας [▤] → **Κοινόχρηστο** → μια επιλογή.

Ιστός

Οι υπηρεσίες του web χρειάζονται μια σύνδεση δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα σας για να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για δεδομένα.

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet** για να εμφανίσετε μια καθορισμένη αρχική σελίδα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε →.

2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εισαγωγή της διεύθυνσης URL της ιστοσελίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
2	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε συχνά και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο Internet.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάκτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο, πατήστε [▤] → **Νέο παράθυρο**.
- Για να εμφανίσετε τα ενεργά παράθυρα, πατήστε [▤] → **Παράθυρα**. Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.
- Για να φορτώσετε πάλι την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε [▤] → **Αναν.**
- Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του ιστορικού, πατήστε [▤] → **Προώθηση**.
- Για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες, πατήστε [▤] → **Προσθήκη σελιδοδ.**
- Για να προσθέσετε συντόμευση προς την τρέχουσα ιστοσελίδα στην οθόνη αναμονής, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στην ιστοσελίδα, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της ιστοσελίδας, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Πληρ. σελ.**
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Κοινή χρ. σελ.**

- Για να προβάλετε το ιστορικό λήψεων, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Λήψεις**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε [▭] → **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις**.

› Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL.
3. Επιλέξτε .
4. Επιλέξτε **Μιλήστε τώρα** (αν χρειάζεται).
5. Πείτε μια λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.
   Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

› Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε → **Προσθ.στους σελιδ/τες**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
   Για να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη στην ιστοσελίδα που βλέπατε, μεταβείτε στο βήμα 5.
4. Εισαγάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
5. Επιλέξτε **ΟΚ**.

Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ.**
- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα σε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ. σε νέο παράθ.**
- Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρ. σύνδ.**
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

› Πρόσβαση στις σελίδες που επισκέπτεστε συχνά ή στο πρόσφατο ιστορικό

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε → **Most visits** ή **Ιστορικό**.
3. Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Μπορείτε να προσθέσετε μια ιστοσελίδα στη λίστα σελιδοδεικτών επιλέγοντας .

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε στον ηλεκτρονικό χάρτη δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.

2 Πατήστε [ ] → **Αναζήτηση** ή επιλέξτε **Αναζήτηση**.

3 Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε .

Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε την τοποθεσία όπου θέλετε να προβάλετε λεπτομέρειες.

- Για να προβάλλετε μια λίστα όλων των αποτελεσμάτων της αναζήτησής σας, επιλέξτε .
- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάκτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ή ή να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να αναζητήσετε κάποιο μέρος στη γύρω περιοχή, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε στρώματα στο χάρτη, επιλέξτε .
- Για να προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε επισήμανση με αστέρι στην τοποθεσία, επιλέξτε το συννεφάκι με το όνομα της τοποθεσίας → .

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Πατήστε [▭] → **Οδηγίες**.

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.

Για να επιλέξετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών σας ή τις τοποθεσίες με αστερίσκο, ή να δείξετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε → **Επαφές**, **Σημείο στο χάρτη**, ή **Τα μέρημου**.

4 Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο ή πεζοπορία) και επιλέξτε **Λήψη οδηγιών**.

5 Επιλέξτε μια διαδρομή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της πορείας σας (αν χρειάζεται).

6 Επιλέξτε .

Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη. Για να προβάλλετε το ένα μόνο μέρος της διαδρομής, επιλέξτε ή .

7 Όταν τελειώσετε, πατήστε [▭] → **Διαγραφή χάρτη**.

Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας Google Latitude™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Latitude**.

Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Επιλέξτε → **Επιλογή από τις Επαφές** ή **Προσθήκη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.

3 Επιλέξτε έναν φίλο που θέλετε να προσθέσετε, ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων**.

4 Επιλέξτε **Ναι**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

5 Πατήστε [▤] → **Προβολή χάρτη**.

Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Τοποθεσίες

Μάθετε να αναζητείτε κάποια τοποθεσία κοντά σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Places**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Η συσκευή σας αναζητά τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας που σχετίζονται με την κατηγορία.

3 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

4 Κατά την προβολή πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε τη διαδρομή προς την τοποθεσία, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε τον τηλεφωνικό αριθμό της τοποθεσίας, επιλέξτε .

Πλοήγηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα τοποθεσία σας και άλλα στοιχεία πλοήγησης μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές πληροφορίες τοποθεσίας. Πρέπει να προσέχετε πάντα τις οδικές συνθήκες, την κυκλοφορία των οχημάτων και όσους άλλους παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας και να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς ενώ οδηγείτε.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Εισάγετε τον προορισμό σας με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Πείτε τον προορισμόσας**: Ορίστε τον προορισμό σας φωνητικά, λέγοντας για παράδειγμα "Πλοήγηση σε προορισμό."
- **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: Εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- **Επαφές**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- **Μέρη με αστέρι**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πλοήγησης.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Παρακολούθηση βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα.
4. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
5. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα εικονίδια της οθόνης.

› Αποστολή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **YouTube**.
2. Πατήστε [▭] → **Μεταφόρτωση** και επιλέξτε ένα βίντεο. Μεταβείτε στο βήμα 7.
   Αν θέλετε να στείλετε νέα βίντεο, επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
6. Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να στείλετε το βίντεο που καταγράψατε.
7. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.
8. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, αναφορές, κοινωνικές δικτυώσεις, περιήγηση, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειριών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Market

Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη παιχνιδιών, ήχων κλήσης ή άλλων εφαρμογών από την Android Market.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Market**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **Αποδοχή**.

3 Αναζητήστε ένα αρχείο και πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου στη συσκευή. ► σ. 39

Ειδήσεις & Καιρός

Μάθετε να προβάλλετε τις πληροφορίες για τον καιρό και να διαβάζετε τις κορυφαίες ειδήσεις και άλλα ειδησεογραφικά άρθρα.

› Προβολή των πληροφοριών για τον καιρό

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Επιλέξτε **Καιρός** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Η συσκευή αναζητά την τρέχουσα θέση σας και εμφανίζει πληροφορίες για τον καιρό.

Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία για να προβάλλετε πληροφορίες για τον καιρό άλλης περιοχής. Πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις καιρού** και εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Χρήση της τοποθεσίας μου**. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια τοποθεσία στο **Ορισμός τοποθεσίας**.

› Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Κάντε κύλιση σε ένα θέμα ειδήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε ένα άρθρο για άνοιγμα.

Για να προσθέσετε θέματα ειδήσεων, πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ειδήσεων** → **Επιλογή θεμάτων ειδήσεων**.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth**.
2. Επιλέξτε **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Σάρωση συσκευών**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **ΟΚ**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Αποδοχή** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση ή ένα αρχείο πολυμέσων από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και συνδεθείτε με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Ανιχνεύσιμη**.

Η συσκευή σας θα είναι ορατή στις υπόλοιπες συσκευές Bluetooth για 120 δευτερόλεπτα.

2 Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **ΟΚ** (αν χρειάζεται).

3 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε ένα στοιχείο.

4 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth. Αν λάβετε μια επαφή, αποθηκεύεται αυτόματα στο ευρετήριο.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

   Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο κάτω από το **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Προσθήκη WLAN με μη αυτόματο τρόπο

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας.
4. Επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS)

Χρησιμοποιώντας το WPS, μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές δίκτυο.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα κουμπί WPS,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε **Σύνδεση κουμπιού WPS**.
3. Πατήστε ένα κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα PIN WPS,

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται από το εικονίδιο WPS και επιλέξτε **PIN WPS**.
3. Στο σημείο πρόσβασης, πληκτρολογήστε το PIN και πατήστε το κουμπί έναρξης.

Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία WLAN Direct ώστε να συνδέετε δύο συσκευές μέσω ενός WLAN χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

› Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή WLAN

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Πατήστε [▤] → **Σάρωση**.
3. Επιλέξτε μια συσκευή και ακτόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.
   Όταν ο ιδιοκτήτης της άλλης συσκευής αποδεχθεί τη σύνδεση, γίνεται σύνδεση των συσκευών.

› Αποστολή δεδομένων μέσω WLAN

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία σημείωση, αρχείο πολυμέσων, ή διαδικτυακή διεύθυνση, από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω WLAN.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και επιλέξτε μια συσκευή WLAN.

› Λήψη δεδομένων μέσω WLAN

Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **ΟΚ** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να κάνετε λήψη δεδομένων. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο ShareViaWifi.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να ορίζετε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ ή ασύρματο σημείο πρόσβασης για Η/Υ ή άλλες συσκευές, και μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω WLAN

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

2 Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε το σημείο ασύρματης σύνδεσης WLAN.

3 Επιλέξτε **Ρυθμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi** → **Διαμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi** για να διαμορφώσετε τις συνδέσεις δικτύου για χρήση της συσκευής σας ως σημείο πρόσβασης.

Επιλογή	Ενέργεια
SSID δικτύου	Προβολή και επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται στις εξωτερικές συσκευές.
Ασφάλεια	Επιλέξτε έναν τύπο ασφάλειας.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθ/ση**.

5 Από κάποια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας στη λίστα διαθέσιμων συνδέσεων και συνδεθείτε στο δίκτυο.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με την άλλη συσκευή.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

1 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία USB tethering.

Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας με τον Η/Υ.

Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης για τη σύνδεση δικτύου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ.

GPS

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με δέκτη του παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες θέσης.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- σε όχημα με μεμβράνη αντι-ηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε την περιοχή της εσωτερικής κεραίας και μην καλύπτετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ενεργοποίησης υπηρεσιών θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung www.samsung.com/kies).

1 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies.

Αν δεν γίνει αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή σας.

2 Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή στη συσκευή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να μεταβείτε στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης της κάρτας μνήμης.

1 Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή.

2 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

3 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Σύνδεση USB** → **Σύνδεση συσκευή αποθήκευσης USB** → **OK**.

4 Ανοίξτε το φάκελο για την προβολή αρχείων.

5 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB**.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα μνήμης.

Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με το ιδιωτικό δίκτυό σας μέσω ενός δημόσιου δικτύου, όπως το internet.

Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι ήδη διαμορφωμένη με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο Internet, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνδέσεις. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN** → **Προσθήκη VPN**.

2 Επιλέξτε τον τύπο VPN.

3 Προσαρμόστε τις πληροφορίες σύνδεσης

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα VPN	Εισαγωγή ονόματος για το διακομιστή VPN.
Ορισμός διακομιστή VPN	Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή VPN.

Επιλογή	Ενέργεια
Ενεργοποίηση του Κρυπτογράφηση	Ορισμός κρυπτογράφησης διακομιστή VPN.
Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού IPsec	Εισαγωγή προδιανεμημένου κλειδιού.
Ενεργοποίηση του Μυστικό L2TP	Ορίστε για τη χρήση μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμός μυστικού L2TP	Καταχωρήστε το μυστικό κωδικό πρόσβασης L2TP.
Ορισμός πιστοποιητικού χρήστη	Επιλογή πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.
Ορισμός πιστοποιητικού CA	Επιλογή πιστοποιητικού αξιοπιστίας (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το web.
Τομείς αναζήτησης DNS	Εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή ονόματος τομέα (DNS).

4 Όταν τελειώσετε, πατήστε [▤] → **Αποθ/ση**.

› Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN**.

2 Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο για σύνδεση.

3 Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Ρολόι

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το ρολόι στην οθόνη αναμονής και να ορίζετε και να ελέγχετε τις ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

› Χρήση της οθόνης ρολογιού

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι**.

2 Κατά τη χρήση του ρολογιού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εξής δυνατότητες:

- Για δημιουργία ή διαγραφή μιας ειδοποίησης, επιλέξτε .
- Για να αναπαράγετε μια παρουσίαση με φωτογραφίες της Συλλογής, επιλέξτε .
- Για εκκίνηση του MP3 player, επιλέξτε .
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε .

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι**.

2 Επιλέξτε → **Προσθήκη ειδοποίησης** ή πατήστε [ ] → **Προσθήκη ειδοποίησης**.

3 Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Ok**.

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Επιλέξτε **Ματαίωση** για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Επιλέξτε **Αναβολή** για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

› Διαγραφή ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρολόι** → .

2 Επιλέξτε την ειδοποίηση που θα διαγράψετε.

3 Επιλέξτε **Διαγραφή** → **ΟΚ**.

Αριθμομηχανή

Μάθετε να εκτελείτε αριθμητικούς υπολογισμούς κατευθείαν στη συσκευή σας σαν να πρόκειται για κανονική φορητή ή επιτραπέζια αριθμομηχανή.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν απενεργοποιήσετε τη χρήση της αυτόματης περιστροφής, πατήστε [▤] → **Πίνακας σύνθετων ρυθμίσεων**.

Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής των αρχείων που έχετε λάβει από το διαδίκτυο.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο λήψης αρχείων.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε το **Διαγραφή**.

Αναζήτηση Google

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές και δεδομένα στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στο διαδίκτυο.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

2 Αν γίνεται για πρώτη φορά εκκίνηση αυτής της εφαρμογής, ρυθμίστε εάν θέλετε να εμφανίσετε το ιστορικό του λογαριασμού Google.

3 Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε.

4 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Βίντεο	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Μουσική	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.
- Για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε **Πάνω**.
- Για να επιστρέψετε στον κατάλογο αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Αρχ.σελιδα**.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

Σε ένα φάκελο, πατήστε [▤] για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Δημ/ργία φακέλου** .
- Για να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε **Προβ. κατά**.

- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Παράθεση ανά**.
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες δυνατότητες κατά τη χρήση αρχείου, όπως επιλογές μετακίνησης, αντιγραφής ή μετονομασίας, επιλέξτε **Περισσότερα**.

Polaris Office

Μάθετε να δημιουργείτε και να προβάλλετε έγγραφα Polaris Office στη συσκευή και την κάρτα μνήμης.

› Δημιουργία εγγράφου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Εάν εκκινείτε αυτήν την εφαρμογή για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής από την τοποθεσία Samsung Apps και εγκαταστήστε την στη συσκευή σας.
3. Αν γίνεται για πρώτη φορά εκκίνηση αυτής της εφαρμογής, εγγραφείτε ως χρήστης online ή παραλείψτε την εγγραφή.
4. Επιλέξτε → τύπο εγγράφου.
5. Εισάγετε περιεχόμενο στο έγγραφο.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε [] → **Αποθήκευση**.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Άνοιγμα εγγράφου

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο στην ενότητα **Τα αρχεία μου** ή **Πρόσφατα έγγραφα** → ένα αρχείο εγγράφου.
3. Προβάλετε το έγγραφο που θέλετε.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εγγράφου.

- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάκτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να πατήσετε [▤] → **Εστίαση** → μία επιλογή ή να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη.
- Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων και να επεξεργαστείτε το έγγραφο (αρχείο κειμένου, παρουσίαση ή υπολογιστικό φύλλο), πατήστε [▤] → **Λειτ. επεξεργασ**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στο έγγραφο, πατήστε [▤] → **Εύρεση**.
- Για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες, πατήστε [▤] → **Βιβλ/δείκτης**.
- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλους, πατήστε [▤] → **Αποστολή αρχείου**.
- Για να εκτυπώσετε το αρχείο, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την εμφάνιση ή τη διαχείριση εγγράφων, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις**.

› Διαχείριση εγγράφων online

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε **Αρχεία web** → μια υπηρεσία.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Κιτ εργαλείων SIM

Κάντε χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **SIM Toolkit**.

Διαχείριση εργασιών

Με τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να προβάλετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και τις πληροφορίες μνήμης.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Διαχείρ. Εργασιών**.

2 Χρησιμοποιήστε τις επιλογές:

- **Ενεργές εφαρμογές**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.
- **Η λήψη ολοκληρώθηκε**: Προβάλετε το συνολικό μέγεθος μνήμης που χρησιμοποιείτε για εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας.
- **RAM**: Έλεγχος και διαχείριση της μνήμης RAM για τη συσκευή σας.
- **Αποθήκευση**: Προβολή της χρησιμοποιημένης και διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας,
- **Βοήθεια**: Προβολή των πληροφοριών βοήθειας σχετικά με την παράταση ζωής της μπαταρίας.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα φωνητικής εντολής για να καλέσετε αριθμό, να στείλετε μήνυμα ή να αναζητήσετε τοποθεσίες και πληροφορίες φωνητικά.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.

2 Επιλέξτε **Μιλήστε τώρα** (αν χρειάζεται).

3 Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.

4 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση (εάν είναι απαραίτητο).

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.

Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες συνδέσεις δικτύου.

› Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN. ► σ. 93
- **Ειδοποίηση δικτύου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο.
- **Σύνδεση κουμπιού WPS**: Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας ένα κουμπί εγκατάστασης με προστασία Wi-Fi (WPS).
- **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**: Προσθήκη AP δικτύων WLAN με μη αυτόματο τρόπο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Ενεργοποιείτε τη λειτουργία WLAN Direct ώστε να συνδέετε δύο συσκευές μέσω ενός WLAN χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης. ► σ. 94
- **Διαμόρφωση WI-Fi Direct**: Προβολή ή επεξεργασία του ονόματος και κωδικού πρόσβασης για τη συσκευή σας.
- **Κατάστ.**: Προβολή της κατάστασης σύνδεσης.
- **Αποσύνδεση Wi-Fi Direct**: Αποσύνδεση της συνδεδεμένης συσκευής.

› Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth. ► σ. 90
- **Όνομα συσκευής**: Ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή σας.
- **Ανιχνεύσιμη**: Ρύθμιση της συσκευής σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Σάρωση συσκευών**: Αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

› Tethering και φορ.σημ. πρόσβ.

- **Tethering μέσω USB**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας USB tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με Η/Υ, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για Η/Υ.
  ► σ. 96
- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ ή άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας WLAN. ► σ. 95
- **Ρυθμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi**: Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου για χρήση της συσκευής σας ως σημείο πρόσβασης.

› Ρυθμίσεις VPN

Διαμόρφωση και σύνδεση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).
► σ. 99

› Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Χρήση δεδομένων πακέτου**: Ορίζει να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: Καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).

- **Χρήση μόνο δικτύων 2G**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται μόνο σε δίκτυο 2G.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**: Αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για περιαγωγή.

Κλήσεων

Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες κλήσεων.

› Αριθμοί πάγιων κλήσεων

- **Ενεργοποίηση FDN**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που περιορίζει τις κλήσεις στους αριθμούς της λίστας FDN. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2 που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.
- **Αλλαγή PIN2**: Αλλαγή του κωδικού PIN2, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προστασία του πρωτεύοντος κωδικού PIN. Αν η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, αυτό το μενού αλλάζει σε **Ξεκλείδωμα PIN2**.
- **Λίστα FDN**: Καθορισμός μιας λίστας επαφών για πάγιες κλήσεις.

› Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων

Επιλέξτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παροχέα υπηρεσιών σας. Μπορείτε να επιλέξετε και άλλες υπηρεσίες τηλεφωνητή εάν έχετε κάνει λήψη εφαρμογών που τις υποστηρίζουν.

› Αριθμός τηλεφωνητή

Εισαγωγή του αριθμού που επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

› Προώθηση κλήσης

Εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό.

› Επιπλέον ρυθμίσεις

- **Ταυτότητα καλούντος**: Εμφάνιση ταυτότητας καλούντος στους άλλους σε εξερχόμενες κλήσεις.
- **Αναμονή κλήσεων**: Επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν μια κλήση είναι ήδη σε εξέλιξη.
- **Ενεργ.αισθητήρα εγγύτητας**: Ρύθμιση ενεργοποίησης του αισθητήρα εγγύτητας στη διάρκεια μιας κλήσης.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Αθόρυβη λειτουργία**: Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων εκτός από τους ήχους των πολυμέσων και τους ήχους των ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση**: Ρύθμιση του χρόνου δόνησης για διάφορα συμβάντα.
- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους ξυπνητηριού, ήχο συστήματος τηλεφώνου, και ήχους κλήσης ειδοποιήσεων.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως εισερχόμενες κλήσεις και αναπάντητες κλήσεις.
- **Ήχοι αφής**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στην οθόνη κλήσης.
- **Ήχοι κατά την επιλογή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

Οθόνη

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

- **Προβολή οθόνης**:
  - **Στυλ γραμματοσειράς**: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη γραμματοσειρών από την Android Market επιλέγοντας **Λήψη γραμματοσειρών από το διαδίκτυο**.
  - **Αρχική οθόνη**:
    Φόντο: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη αναμονής.
  - **Κλείδωμα οθόνης**:
    Φόντο: Επιλογή μιας εικόνας για προβολή όταν η οθόνη κλειδώνει.
    Θέση ρολογιού: Επιλογή της θέσης του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: Ορισμός αυτόματης περιστροφής του περιεχομένου όταν περιστρέφεται η συσκευή.
- **Κινούμενη εικόνα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.
- **Οριζόντια βαθμονόμηση**: Βαθμονόμηση του επιταχυνσιόμετρου για ρύθμιση του οριζόντιου άξονα της συσκευής με σκοπό την καλύτερη αναγνώριση της κίνησης.

Τοποθεσία και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφάλειας για τη συσκευή και την κάρτα SIM ή SIM, καθώς και για τη λειτουργία GPS.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.

- **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση του κωδικού ασφαλείας ξεκλειδώματος. Αφού ορίσετε τον κωδικό ασφαλείας, η επιλογή αυτή αλλάζει σε **Αλλαγή κλειδώματος οθόνης**.
  - **Κανένα**: Απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης.
  - **Μοτίβο**: Ορισμός ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **PIN**: Ορισμός PIN (αριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **Κωδικός πρόσβασης**: Ορισμός κωδικού πρόσβασης (αλφαριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού που σας βοηθά να εντοπίσετε τη συσκευή σας όταν έχει χαθεί η κλαπεί. ► σ. 34
- **Παραλ. μην. ειδοποίησης**: Προσθήκη ή επεξεργασία παραληπτών για το μήνυμα ειδοποίησης.
- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: Ρύθμιση ελέγχου μιας συσκευής που χάθηκε από μακριά μέσω του web.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
- **Επιλ. διαχειριστών συσκευής**: Προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**: Χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατάσταση από κάρτα SD**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**: Δημιουργία και επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στα διαπιστευτήρια.
- **Εκκαθάρ.χώρου αποθήκευσης**: Διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Εφαρμογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών.

- **Άγνωστες πηγές**: Επιλογή για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από την Android Market.
- **Διαχείριση εφαρμογών**: Πρόσβαση στη λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και έλεγχος των πληροφοριών των εφαρμογών.
- **Υπηρεσίες που εκτελούνται**: Εμφάνιση των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και απόκτηση πρόσβασης σε αυτές για να τις διαχειριστείτε.
- **Χρήση μνήμης**: Προβολή της διαθέσιμης και της χρησιμοποιούμενης από εφαρμογές μνήμης στη συσκευή σας.
- **Χρήση μπαταρίας**: Προβολή της ενέργειας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
- **Ανάπτυξη**:
  - **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή με καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, ενεργοποιείται η λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων USB και γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies.
  - **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση**: Ρύθμιση της οθόνης της συσκευής ώστε να παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
  - **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: Επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
- **Samsung Apps**: Επιλογή μιας σύνδεσης δικτύου (WLAN ή δίκτυο μεταγωγής πακέτων δεδομένων) για λήψη ειδοποιήσεων για νέες εφαρμογές από τη Samsung Apps.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματου συγχρονισμού ή διαχείριση πληροφοριών για συγχρονισμό.

- **Συνεχής συγχρονισμός**: Επιλογή της ρύθμισης αυτής για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού. Η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού θα εκτελείται στο παρασκήνιο, χωρίς να ανοίγει τις εφαρμογές για να συγχρονίσει τα δεδομένα.
- **Αυτόματος συγχρονισμός**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα επαφών, ημερολογίου και email.

Απόρρητο

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων.

- **Δημ.αντιγρ.ασφ.δεδ. μου**: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων της συσκευής σας στο διακομιστή Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των δεδομένων των εφαρμογών για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όταν εγκαταστάθηκαν στη συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: Επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Αποθήκευση

Προβολή των πληροφοριών μνήμης της συσκευής και της κάρτας μνήμης. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από την κάρτα μνήμης.

Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο

Αλλαγή των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου.

› Επιλογή γλώσσας

Επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.

› Επιλογή μεθόδου εισαγωγής

Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

› Swype

Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πληκτρολογίου Swype.

- **Γλώσσα**: Επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **Πρόβλεψη λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
- **Ηχητικά Σχόλια**: Ρύθμιση της συσκευής νας σας ειδοποιεί όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις για την εισαγωγή σας αν αγγίξετε διπλά μια λέξη.
- **Ενεργοπ. συμβουλών**: Ρυθμίζει τη συσκευή νας σας ειδοποιεί για την ύπαρξη γρήγορης βοήθειας αναβοσβήνοντας την ένδειξη συμβουλών.
- **Αυτόμ. εισαγ. διαστ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόμ. κεφαλαιοπ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Εμφάνιση Πλήρους Ίχνους**: Ρύθμιση για την εμφάνιση του ίχνους μετακίνησης στο πληκτρολόγιο.
- **Παράθ. επιλογ. λέξεων**: Ορισμός της συχνότητας εμφάνισης της λίστας λέξεων.
- **Ταχύτητα/Ακρίβεια**: Ορισμός ισορροπίας μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας.
- **Βοήθεια Swype**: Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση του πληκτρολογίου Swype.
- **Μάθημα**: Εκμάθηση ταχύτερης εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Swype.
- **Έκδοση**: Προβολή πληροφοριών έκδοσης.

› Πληκτρολόγιο Samsung

Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.

- **Τύποι πληκτρολογίου**: Επιλογή της προεπιλεγμένης μεθόδου εισαγωγής κειμένου, όπως το πληκτρολόγιο QWERTY, το παραδοσιακό πληκτρολόγιο ή η οθόνη γραφής.
- **Γλώσσες εισαγωγής**: Επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **XT9**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για εισαγωγή κειμένου με χρήση της λειτουργίας Προνοητικής εισαγωγής.
- **Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους**: Ενεργοποίηση των προηγμένων χαρακτηριστικών της λειτουργίας XT9, όπως αυτόματη συμπλήρωση, αυτόματη διόρθωση, ή αυτόματη αντικατάσταση και η δημιουργία της δικής σας λίστας λέξεων.
- **Μετακίνηση πληκτρολογίου**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού μετακίνησης πληκτρολογίου για τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε μεθόδους εισαγωγής κάνοντας κύλιση στο πληκτρολόγιο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Ρυθμίσεις χειρογράφου**: Προσαρμογή του χρόνου αναγνώρισης στη λειτουργία χειρογράφου.
- **Είσοδος φωνής**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής με το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Αυτόματη τελεία**: Ρύθμιση εισαγωγής συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στη μπάρα διαστήματος.
- **Εκμάθηση**: Εκμάθηση εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.

Είσοδος και έξοδος φωνής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης και της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

› Ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης

- **Γλώσσα**: Επιλέξτε γλώσσα για την αναγνώριση φωνής της Google.
- **Ασφαλής Αναζήτηση**: Ρύθμιση της συσκευής να φιλτράρει υβριστικό κείμενο ή/και εικόνες από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: Απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

› Ρυθμίσεις κειμένου σε ομιλία

- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται σε ένα παράδειγμα.
- **Να γίνεται πάντα χρήση των ρυθμίσεών**: Ρύθμιση της χρήσης του ρυθμού ομιλίας και των ρυθμίσεων γλώσσας που προσδιορίζετε εσείς αντί για τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε εφαρμογές.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή**: Ρύθμιση της μηχανής σύνθεσης ομιλίας για χρήση με προφορικό κείμενο.
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: Επιλέξτε μια ταχύτητα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Γλώσσα**: Επιλέξτε μια γλώσσα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Μηχανές**: Προβάλετε της μηχανές μετατροπής κειμένου σε ομιλία στη συσκευή σας.

Προσβασιμότητα

- **Προσβασιμότητα**: Ενεργοποίηση μιας εφαρμογής προσβασιμότητας της οποίας έχετε κάνει λήψη, όπως τα Talkback ή Kickback, που παρέχει πληροφορίες μέσω φωνής, μελωδίας ή δόνησης.

- **Τερμ.κλ.με το πλήκτ.ενεπ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε [⏻].

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία θα μηδενιστούν.

- **Αυτόματα**: Αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν μεταφέρεστε σε άλλη ζώνη ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: Ορισμός της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Ρύθμιση ώρας**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: Ρύθμιση της ώρας ώστε να εμφανίζεται στη μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Φωτισμός φακού

Ρύθμιση της συσκευής για χρήση της λειτουργίας φωτισμού φακού.

- **Φωτισμός φακού**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φακού.
- **Λήξη χρονικού ορίου φακού**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φακός.

Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, έλεγχος της κατάστασης της συσκευής και εκμάθηση του τρόπου χρήσης της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας έχει "κολλήσει" και δεν αποκρίνεται, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και για 8-10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου** → **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο (“μπιπ”) και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στην κινητή συσκευή Samsung χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.

- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
- α υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί

Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash" για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενώ περπατάτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα ή ενδέχεται να είναι παράνομο ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή σας.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δώστε προσοχή στα ακόλουθα σχετικά με την αδιαβροχοποίηση της συσκευής

- **Το τηλέφωνό σας έχει ελεγχθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχει βρεθεί ότι είναι ανθεκτικό σε σκόνη και νερό, υπό ορισμένες συνθήκες (ικανοποιεί τις απαιτήσεις κατάταξης IP67, όπως περιγράφονται από το διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας περιβλημάτων [IP Code], συνθήκες δοκιμών: 15~35 °C, 86~106kPa, 1 μέτρο, για 30 λεπτά). Παρά τη συγκεκριμένη κατάταξη, το τηλέφωνό σας δεν είναι είναι αδιαπέραστο από το νερό και μπορεί να υποστεί ζημιά.**
- Λανθασμένα κλεισμένο καπάκι, εκτεταμένη παραμονή κάτω από το νερό ή/ και υπερβολική πίεση ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροές και να επιτρέψουν τη διείσδυση του νερού στο τηλέφωνο. Μην βυθίζετε σκοπίμως το τηλέφωνο στο νερό, μην επιτρέπετε την επαφή του τηλεφώνου με το νερό και μην το εκθέτετε σε υγρασία.

- Η μη σωστή στεγανοποίηση των καλυμμάτων, η υπερβολική έκθεση σε σκόνη ή/και η υπερβολική πίεση ενδέχεται να προκαλέσουν διείσδυση σκόνης. Μην το εκθέτετε σε σκόνη ή/και άμμο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή. Προστατέψτε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών. Τυχόν ζημιά στο εξωτερικό του τηλεφώνου μπορεί να μειώσει το βαθμό προστασίας του από το νερό. Μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα στις οπές του ηχείου, του μικροφώνου ή του δέκτη, καθώς ενδέχεται να τρυπήσουν την προστατευτική επιφάνεια και να επιτρέψουν τη διείσδυση νερού και σκόνης.

Διατηρείτε τα προσωπικά και σημαντικά δεδομένα σας ασφαλή

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,585 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.

Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 30
Αναμονή κλήσεων 46
Αναπαραγωγή βίντεο 63
Αναπαραγωγή μουσικής
αναπαραγωγή μουσικής 64
Προσθήκη αρχείων 64
Αριθμομηχανή 102
Αρχείο κλήσεων 46
Βίντεο
Αναπαραγωγή 63
εγγραφή 59
Γλώσσα οθόνης 115
Διαχείριση αρχείων 104
Διαχείριση εργασιών 107
Ειδήσεις & Καιρός 89
Ειδοποιήσεις
Απενεργοποίηση 102
δημιουργία 101
Διακοπή 101
Εισαγωγή κειμένου 35
Επαφές
αντιγραφή 74
δημιουργία 71
Εισαγωγή ή εξαγωγή 74
εύρεση 72
Ρύθμιση γρήγορης κλήσης 72
Εύρεση του κινητού μου 34
Ευρετήριο
Δημιουργία επαφών 71
Δημιουργία ομάδων 73
Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας 73
Εύρεση επαφών 72
Ημερολόγιο
Δημιουργία συμβάντων 76
Προβολή συμβάντων 76
Κάμερα
εγγραφή βίντεο 59
Λήψη φωτογραφιών 55
Προσαρμογή βιντεοκάμερας 61
Προσαρμογή κάμερας 58
Κάρτα SIM
κλείδωμα 33
τοποθέτηση 10
Κάρτα USIM
κλείδωμα 33
τοποθέτηση 10
Κάρτα μνήμης
αφαίρεση 17
Μορφοποίηση 17
τοποθέτηση 15
Κλείδωμα PIN 33
Κλήσεις
making 42
using options 44
Αναμονή 46
Απάντηση 43
απόρριψη 43

Διεθνείς αριθμοί 43
Προβολή αναπάντητων 45
Προώθηση 45
Συνδιάσκεψη 44
Χρήση σετ ακουστικών 43
Κωδικοί πρόσβασης 120
Λειτουργία αριθμών προκαθορισμένης κλήσης 45
Λειτουργία πτήσης 18
Λήψεις
Αρχεία 40
διαχείριση 103
εφαρμογές 39
Μηνύματα
Αποστολή email 51
Αποστολή κειμένου 47
Αποστολή πολυμέσων 47
Δημιουργία λογαριασμών email 51
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 48
Μηνύματα κειμένου
αποστολή 47
προβολή 48
Μηνύματα πολυμέσων
αποστολή 47
προβολή 48
Μπαταρία
τοποθέτηση 10
φόρτιση 13
Οθόνη αναμονής
Προσθήκη πλαισίων 27
Προσθήκη στοιχείων 26
Οθόνη αφής
κλείδωμα 25
Χρήση 24
Οθόνη μενού
Οργάνωση εφαρμογών 29
πρόσβαση 28
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Πλοήγηση 86
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 79
Προσθήκη σελιδοδεικτών 81
Προώθηση κλήσης 45
Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση 68
Αποθήκευση σταθμών 69
Ρυθμίσεις
Απόρρητο 115
Ασύρμ.επικοιν.και δίκτυα 108
Είσοδος και έξοδος φωνής 118
εφαρμογές 114
Ημερομηνία & ώρα 119
Ήχος 111
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 115
Οθόνη 112
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 119
Προσβασιμότητα 118

Ρυθμίσεις κλήσεων 110
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 115
Τοποθεσία και ασφάλεια 112
Φωτισμός φακού 119
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 115
Σημειώσεις
δημιουργία 77
προβολή 77
Σημειώσεις κειμένου 77
Συγχρονισμός
Με λογαριασμούς στο web 40
Συλλογή
Αναπαραγωγή βίντεο 63
Μορφές αρχείων 62
Προβολή φωτογραφιών 62
Συνδέσεις
Bluetooth 90
VPN 99
WLAN 92
Η/Υ 97
Συνδέσεις VPN
δημιουργία 99
σύνδεση σε 100
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 98
Συσκευή αποθήκευσης 98
Συσκευή
διάταξη 19
Ενδεικτικά εικονίδια 21
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 18
Πλαίσιο ειδοποιήσεων 27
πλήκτρα 21
Προσαρμογή 30
ρυθμίσεις 108
Τηλεφωνητής 48
Φωνητικές σημειώσεις
Αναπαραγωγή 78
εγγραφή 78
Φωνητική αναζήτηση 107
Φωτεινότητα, οθόνη 31
Φωτογραφίες
Λήψη 55
Λήψη κατά σκηνή 57
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 57
Λήψη πανοραμικών 58
προβολή 62
Χάρτης
Αναζήτηση για κοντινές τοποθεσίες 85
Αναζήτηση θέσεων 83
Κοινή χρήση τοποθεσιών με φίλους 84
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης 84
Χρήση πλοήγησης 86
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 30
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 91
Ενεργοποίηση 90
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 91
Λήψη δεδομένων 92

Email
αποστολή 51
προβολή 52
Ρύθμιση λογαριασμών 51
Google Latitude 84
Google Mail 49
Google Maps 83
Google Talk 53
Internet
βλ. πρόγραμμα πλοήγησης
web 79
Music hub 67
Polaris Office 105
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
search 103
Social Hub 54
WLAN
Ενεργοποίηση 93
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 93
YouTube
Αποστολή βίντεο 87
Παρακολούθηση βίντεο 87

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης Micro USB, συνδέστε την συσκευή σας με το PC σας. Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)